

- Дистанционное выключение – выключить трекер
- Сброс настроек – сброс устройства к заводским настройкам

Индикация светодиодов

	Цвет	Статус	Значение
Включено	Красный (сеть)	Медленно мигает	Поиск сигнала
		Быстро мигает	Сигнал получен
Зарядка	Синий (GPS)	Медленно мигает	Позиционирование
		Быстро мигает	Позиция загружена
Зарядка	Красный индикатор	Медленно мигает	Заряжается
	Всегда горит		Полностью заряжен
	Синий индикатор	Медленно мигает	Заряжается
		Медленно мигает	Полностью заряжен
Низкий заряд батареи: только красный индикатор медленно мигает			

Гарантийный талон

ТЕСТОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРОШЕЛ УСПЕШНО

OTK №01

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации видеокамеры 6 месяцев. При отсутствии даты продажи и штампа предприятия торговли в паспорте-инструкции, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления (заказа) изделия. Настоящая гарантия предоставляется при наличии товарной накладной или квитанции о продаже и наличии паспорта-инструкции.

Гарантия не предоставляется если:

КОМПЛЕКАЦИЯ
СООТВЕТСТВУЕТ

- Изделие используется не по назначению.
- Имеются механические повреждения изделия, полученные в результате нарушения условий эксплуатации.
- Имеются механические повреждения корпуса.
- Изделие имеет следы постороннего вмешательства, попытки ремонта изделия самостоятельно.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности.

- Механические повреждения.
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
- Повреждения, связанные с несоблюдением государственных стандартов питающих сетей.
- Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запчастей.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы и блоки питания.
- Подключение к сети без стабилизатора напряжения.

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Инструкция по эксплуатации. Руководство пользователя. Гарантийный талон.

4G GPS Трекер с тревожной кнопкой «TrakFon TP-48»

ВНИМАНИЕ – ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТОВАРОВ НА САЙТЕ WWW.455.RU – ИХ ТАМ БОЛЕЕ 2000 НАИМЕНОВАНИЙ. А ТАКЖЕ СКИДКА 5% ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПО ПРОМОКОДУ «СКИДКА5%»

1. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

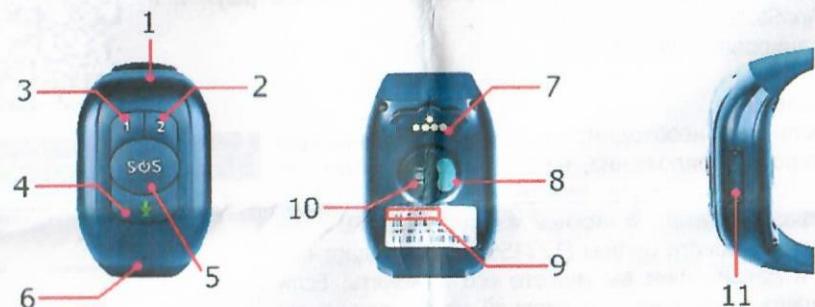

1. Динамик
2. Кнопка «2» (для вызова на второй экстренный номер нажмите и удерживайте 5 сек.)
3. Кнопка «1» (для вызова на первый экстренный номер нажмите и удерживайте 5 сек.)
4. Голосовое сообщение/ответ на вызов
5. Кнопка «SOS» (для вызова на все экстренные номера по очереди нажмите и удерживайте 5 сек.) /включение /текущее время. Выключить устройство можно только через приложение.
6. Микрофон
7. Магнитный порт зарядки
8. Датчик измерения температуры
9. ID номер для авторизации в приложении (может быть расположен отдельно от устройства)
10. Датчик измерения давления и пульса
11. Слот для SIM-карты

Установка SIM-карты

- Откройте боковую крышку трекера (11). Необходимо выкрутить два винта при помощи отвертки (входит в комплект).

- Предварительно отключите PIN-код на SIM-карте. Убедитесь, что на счету достаточно средств и с установленной SIM-карты могут осуществляться вызовы и отправка SMS-сообщений.
- Установите SIM-карту контактами вверх до щелчка. При правильной установке карта зафиксируется в разъеме. Для извлечения SIM-карты нажмите тонким предметом на боковую часть карты.
- Установите крышку обратно.

2. НАЧАЛО РАБОТЫ

Первое включение

- Зажмите кнопку SOS на 3-4 секунды, устройство включится
- Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство

Установка приложения

Для полноценного функционирования GPS-трекера необходимо установить приложение, это можно сделать двумя способами:

- Установить приложение «AnyTracking» в «Google play» или «AppStore»
- Сканировать QR-код



Авторизация


После установки необходимо пройти авторизацию, для этого откройте приложение, на странице входа в поле «Номер ID» необходимо ввести уникальный номер устройства, он указан на нижней части трекера. В поле пароль нужно ввести цифры (123456), это стандартный пароль, в дальнейшем вы можете его поменять. Если все сделано правильно – в верхней части экрана вы увидите название своего устройства и индикатор заряда см. Рис.2.

3. НАСТРОЙКА

Установив в устройство активированную SIM-карту и включив его, устройство автоматически найдет сигнал сотовой сети. Затем нужно войти в приложение **AnyTracking**, авторизоваться по номеру ID устройства. Приложение выведет возможности трекера на экране.

Функционал приложения

- Следить онлайн.** По нажатию этой иконки есть возможность отследить прибор на карте в режиме реального времени. Эта возможность есть также на сайте www.gps123.org. Входить на сайт нужно с тем-же логином и паролем с которыми Вы входили в приложение через ID устройства
- История маршрута.** Возможность просматривать историю маршрута за последние 90 дней прямо на карте. Просмотр возможен с перемотками и с разной скоростью воспроизведения.
- Геозабор** – содержит в себе 2 функции:

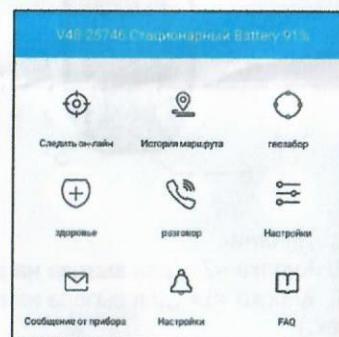

- GPS-забор** – возможность ограничить радиус перемещения трекера определенной зоной на карте, если трекер покинет эту зону, то он отправит Вам сообщение в приложение или SMS;
- WiFi забор** – возможность закрепить устройство к определенной WiFi сети, если устройство покинет сеть, то оно отправит вам уведомление.
- Здоровье** – содержит в себе 4 функции:
 - Артериальное давление** – производит замер артериального давления (трекер одет на запястье)
 - Шаг здоровья** – количество пройденных шагов, расстояние, количество калорий.
 - Лекарственное напоминание** – создает до 3х напоминаний о необходимости приема лекарств.
 - Измерение температуры тела** – производит замер температуры тела (трекер одет на запястье)
- Разговор** – содержит в себе 3 функции:
 - Набрать номер локатора** – набирает номер SIM-карты, установленной в телефон
 - Голосовой домофон** – отправляет записанное голосовое сообщение на трекер, даже если номер не вписан в записную книжку
 - Голосовой мониторинг** – принудительно устанавливает вызов с трекера на телефон, даже если номер не вписан в записную книжку
- Настройки** – дополнительные настройки трекера:
 - Изменить пароль** – сменить старый пароль на новый
 - Основной номер для мониторинга** – номер для программирования кнопки SOS
 - Введите экстренный номер** – позволяет ввести три основных номера, с которыми может связаться обладатель трекера.
 - Записная книжка** – только номера, вписанные в записную книжку приложения, могут совершить вызов на трекер
 - Безопасность** – Включите, чтобы записная книжка стала активна, в выключенном состоянии на трекер будут поступать все входящие звонки
 - Сигнализатор SMS** – включить, выключить дополнительные уведомления по SMS
 - Режим звука** – варианты уведомлений
 - Напоминание о тревоге** – напоминания в приложении, о необходимости связаться с трекером
 - Искать оборудование** – нажатие клавиши активирует звуковой сигнал трекера
 - Настройка уровня падения** – позволяет настроить чувствительность датчика падения устройства
 - Язык устройства** – установить язык работы приложения
 - Удаленная перезагрузка** – перезагрузить трекер